

## Gebrauchsanweisung

### Temperaturregler Raum UP

**Ausführungen:**  
BASIC  
STANDARD  
HVAC-PREMIUM

**Art.-Nr:**  
B01 331 xx  
B02 331 xx  
B03 331 xx



Der KNX-Temperaturregler ist mit einem komplexen Mess- und Regelsystem zur Anwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage ausgestattet. Es sind zahlreiche Regel-, Steuerungs-, Melde-, Alarm- und Statistikfunktionen vorhanden, mit denen viele haustechnische Prozesse ohne zusätzlichen Rechner- oder Kontrollereinsatz realisiert und Informationen zu den Klima- und Nutzungsbedingungen sowie zum Betriebszustand der Anlage abgeleitet werden können. Die Funktionen können entsprechend ihrer Anwendung über Auswahlparameter zugeordnet werden.

#### Systeminformation

Dieses Gerät ist ein Produkt des KNX/EIB-Systems und entspricht den Konnex-Richtlinien. Ausreichende Fachkenntnisse durch KNX-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. Die Funktionen des Gerätes sind softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen. Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der Konnex Association zertifizierten Software.

#### Montage

Der Temperaturregler Raum UP ist zur Montage in trockenen Räumen vorgesehen. Der Regler wird so angebracht, dass die Luft in vertikaler Richtung ungehindert durch die Lüftungsschlitze strömen kann.

*Bitte beachten Sie hierbei unbedingt die mit TOP gekennzeichnete Montagelage!*

Der Temperaturregler sollte möglichst nicht an Stellen montiert werden, wo er dem Einfluss von Wärmequellen (in der Nähe von Heizkörpern, Strahlern oder im Bereich einfallender Sonnenstrahlung) ausgesetzt ist. Ebenso ungünstig sind Montageorte, an denen kältere oder wärmere Luftströme aus anderen Bereichen anwesend sind oder auf aufheizende Außenwände. Andererseits darf der Regler aber auch nicht an Stellen montiert werden, an denen er kein repräsentatives Abbild der Messgröße für den Raum liefern kann (z. B. hinter Einrichtungsgegenständen oder Vorhängen sowie in Nischen oder ähnlichem).

#### Gefahrenhinweise

Achtung! Der Temperaturregler darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann montiert und in Betrieb genommen werden. Des Weiteren sind fundierte Kenntnisse mit der Engineering Tool Software (ETS) notwendig.

#### Parameter

Messbereich Temperatur: -20...+70 °C  
Abweichung Temperatur: 0,3 K  
Arbeitsbereich Temperatur: -20...+70 °C  
Umgebungstemperatur:  
Lagerung -30...+80 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit:  
0...95 %, (volle Betauung)  
Sensor: Pt1000, Kl. B  
Spannungsversorgung:  
EIB/KNX Busspannung 24 V DC  
(kein extra Busankoppler notwendig)  
Hilfsspannung:  
keine Hilfsspannung erforderlich  
Zentralplatte: Kunststoff  
Abmessungen: B x H x T: 54 x 54 x 41 mm  
Schutzart: IP 20  
Montageart: UP


#### Produktdatenbanken

BASIC:  
B01\_3xx\_DE\_V01.knxprod

STANDARD:  
B02\_3xx\_DE\_V01.knxprod

HVAC-PREMIUM:  
B03\_3xx\_DE\_V02.knxprod

#### Maße Abdeckung UP

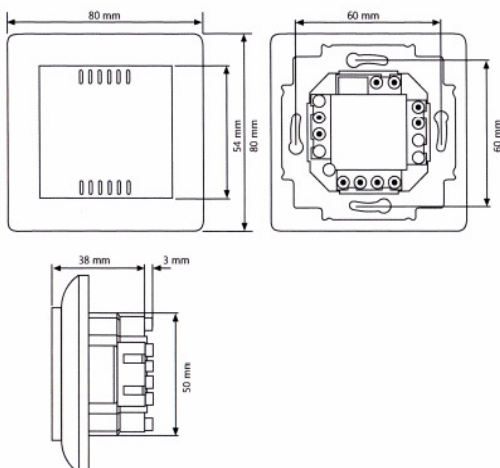

#### Herstellerinformationen

DGA-  
Gebäudeautomation Deutschland GmbH

Philipp-Kachel-Str. 42a  
63911 Klingenberg am Main / Germany

Telefon: +49 30 2084 837 60  
Fax: +49 30 2084 837 69  
E-Mail: sales@dga-automation.eu  
Web: www.dga-automation.eu